

- 1. Tasto configurabile (*)
- 2. Tasto serratura
- 3. Morsetto per collegamento al BUS
- 4. Sede dei configuratori (*)

- 1. Konfigurierbare Taste (*)
- 2. Schlosstaste
- 3. Klemme für den BUS-Anschluss
- 4. Sitz der Konfiguratoren (*)

- 1. Botão configurável (*)
- 2. Tecla da fechadura
- 3. Borne para conexão com o BUS
- 4. Alojamento dos configuradores (*)

- 1. Konfigüre edilebilir tuş (*)
- 2. Kilit tuşu
- 3. BUS bağlantısı için terminal
- 4. Konfigüratörler yuvası (*)

- 1. Configurable key (*)
- 2. Door lock key
- 3. BUS connection terminal
- 4. Configurator seat (*)

- 1. Tecla programable (*)
- 2. Tecla cerradura
- 3. Borne de conexión al BUS
- 4. Alojamiento configuradores (*)

- 1. Διαμορφώσιμο πλήκτρο (*)
- 2. Πλήκτρο κλειδαριάς
- 3. Ακροδέκτης για σύνδεση σε BUS
- 4. Έδρα διαρρυθμιστών (*)



- 1. Klawisz programowy (*)
- 2. Klawisz zamka
- 3. Zacisk połączenia do BUS
- 4. Gniazdo konfiguratoró (*)

- 1. Touche configurable (*)
- 2. Touche serrure
- 3. Borne de branchement au BUS
- 4. Logement configureurs (*)

- 1. Configureerbare toets (*)
- 2. Toets slot
- 3. Klem voor de verbinding met de BUS
- 4. Plaats van de configuratiemodules (*)

- 1. Конфигурируемая клавиша (*)
- 2. Кнопка замка
- 3. Вывод для подключения к шине (BUS)
- 4. Гнездо конструкторов (*)

- 1. Konfigurálható gomb (*)
- 2. Zárógomb
- 3. BUS csatlakozó kapocs
- 4. Konfigúrátorok helye (*)

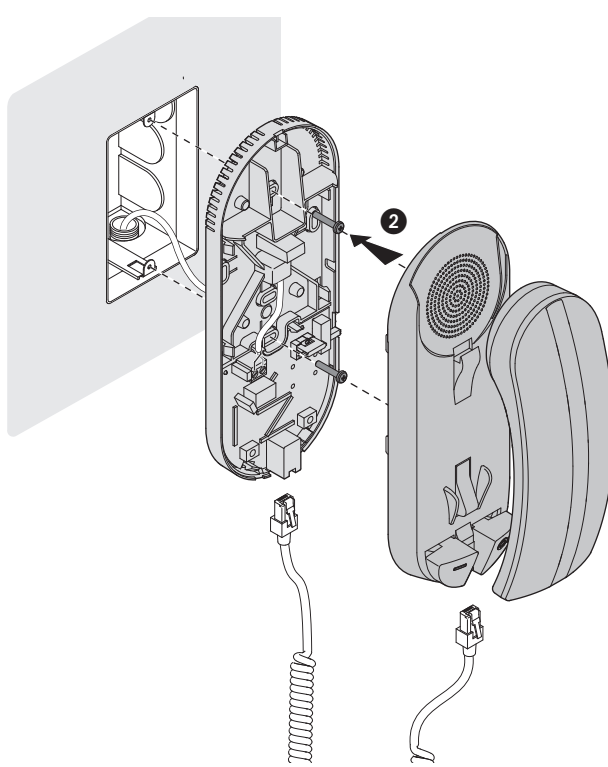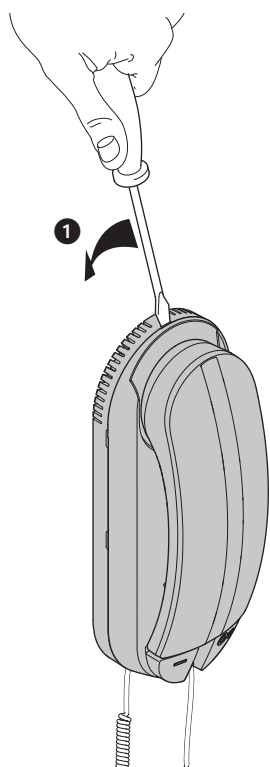

*	
N = 1-99	Indirizzo posto interno.
P = 0	Accensione luci scale.
1-8	Attivazione Posto Esterno con indirizzo 1-8.
9	Chiamata Posto Esterno con indirizzo 0 - Centralino di portineria.

*	
N = 1-99	Handset address
P = 0	Switching on staircase lights
1-8	Activation of Entrance Panel with address 1-8
9	0 Entrance Panel – switchboard call

*	
N = 1-99	Adresse poste interne
P = 0	Allumage lumière escaliers
1-8	Activation Poste Externe avec adresse 1-8
9	Appel Poste Externe avec adresse 0 – Standard de concierge

*	
N = 1-99	Adresse Hausstation
P = 0	Treppenlicht einschalten
1-8	Türstation mit Adresse 1-8 aktivieren
9	Anruf von Türstation mit Adresse 0 - Hauswartzentrale

*	
N = 1-99	Dirección unidad interior
P = 0	Encendido de la luz de la escalera
1-8	Activación de la placa exterior con dirección 1-8
9	Llamada placa exterior con dirección 0 - Centralita de conserjería

*	
N = 1-99	Adres interne post
P = 0	Inschakeling lichten trapzaal
1-8	Activering Externe Post met adres 1-8
9	Oproep Externe Post met adres 0 – portiercentrale

*	
N = 1-99	Endereço da unidade interna
P = 0	Ligação das luzes escadas
1-8	Activação da unidade externa com endereço 1-8
9	Chamada da unidade externa com o endereço 0 – Central de portaria

*	
N = 1-99	Διεύθυνση εσωτερικής θέσης
P = 0	Άναμμα φώτων σκάλας
1-8	Ενεργοποίηση Εξωτερικής Θέσης με διεύθυνση 1-8
9	Κλήση Εξωτερικής Θέσης με διεύθυνση 0- Κεντρική μονάδα θυρωρείου

*	
N = 1-99	Адрес внутреннего блока
P = 0	Включение света на лестницах
1-8	Активация внешнего блока с адресом 1-8
9	Вызов внешнего блока с адресом 0 – Коммутатор

*	
N = 1-99	Íç ünite adresi
P = 0	Merdiven ışıklarının yakılması
1-8	1-8 adresli Dış Ünite etkin kılınması
9	0 - Kapıcı odası santrali adresli Dış Ünite arama

*	
N = 1-99	Adres aparatu wewnętrznego
P = 0	Włączenie światła na klatce schodowej
1-8	Aktywacja Panelu Zewn. o adresie 1-8
9	Wywołanie Panelu Zewn. o adresie 0 – Centralka portinerii

*	
N = 1-99	Lakáskészülék cím
P = 0	Lépcsővilágítás bekapcsolás
1-8	Kaputábla aktiválás (1-8 cím)
9	Kaputábla hívás (0 - portaközpont cím)