

# Mode d'emploi RAM 784 Z - Addendum

310 795

Résistance  
d'appoint  
OFF



Résistance  
d'appoint  
ON



Attendez:  
Borne 2 max. 6 A ou 1,4 KW

Borne 1 = interrupteur manuel


Borne 2 = contact commandé par le thermostat

\* = circulateur, brûleur, vanne électrothermique, contacteur


Le RAM 784 Z a été spécialement développé pour les installations de chauffage électrique avec ventilo-convection comportant un chauffage d'appoint.

Un interrupteur manuel sur le côté gauche du thermostat permet l'enclenchement de la résistance d'appoint.


Selon le raccordement électrique, l'interrupteur peut aussi avoir d'autres fonctions.

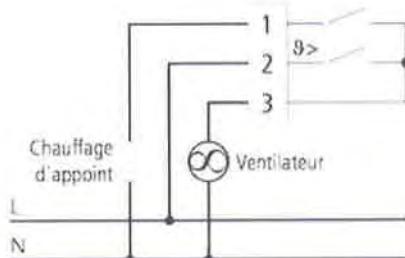

L'interrupteur permet d'enclencher  
un chauffage d'appoint

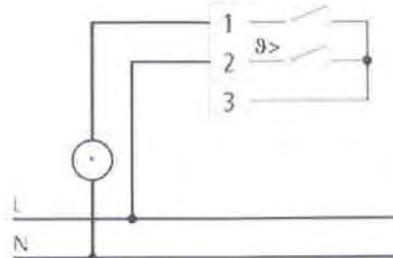

L'interrupteur permet une commande  
ON/OFF (par ex. été/hiver)

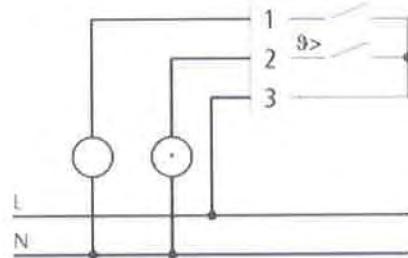

L'interrupteur permet d'enclencher  
une charge indépendante du  
thermostat

# Gebruiksaanwijzing RAM 784 Z - Addendum

Bijverwarmings-weerstand  
OFF



Bijverwarmings-weerstand  
ON



In acht nemen:  
Klem 2 max. 6 A of 1,4 KW

Klem 1 = handschakelaar


Klem 2 = contact gestuurd door de thermostaat

\* = circulatiepomp, brander, elektrothermische Kraan, contactor


De RAM 784 Z is speciaal ontworpen voor elektrische verwarmingsinstallaties met ventilo-contactoren die van een bijverwarming zijn voorzien.

Aan de linkerzijde van de thermostaat bevindt zich een handschakelaar voor het inschakelen van de bijverwarmingsweerstand.


Naargelang de aansluiting, kan de schakelaar ook voor andere functies worden gebruikt.

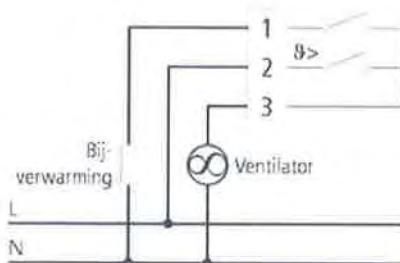

De schakelaar schakelt de bijverwarming in

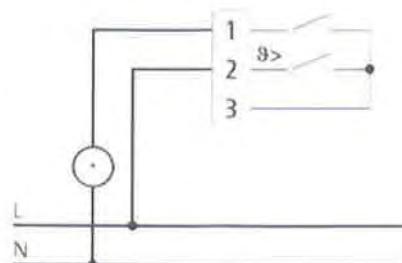

Schakelaar met ON/OFF-functie  
(b.v. zomer/winter)

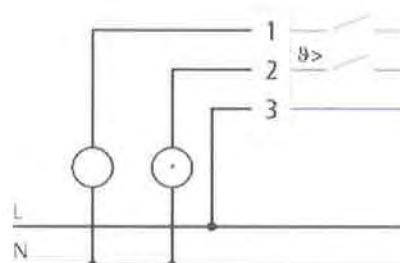

De schakelaar schakelt een belasting  
in die onafhankelijk is van de  
thermostaat