


# SK-20 NOTICE D'INFORMATION


Merci d'avoir choisi le détecteur de fumée optique SK-20. Lisez tout attentivement les instructions avant de procéder à l'installation afin que votre maison soit au mieux protégée si bien possible. Un détecteur de fumée est requis par 60m<sup>2</sup> sur chaque étage. Pour vous assurer que vous entendez l'alarme, il doit y avoir une alarme dans chaque chambre et couloir et en haut des escaliers. Le Sentek SK-20 est également approprié pour d'autres endroits tels que les campeurs, les caravanes, les chalets et les bateaux.

## 1. POSITIONNEMENT DE DETECTEUR DE FUMEE

- Placez au moins un détecteur de fumée tous les 60m<sup>2</sup> à chaque étage.
- Placez un détecteur de fumée dans chaque couloir et dans chaque chambre.
- Le détecteur de fumée doit être fixé au plafond, en plein centre de la pièce.
- Placez un détecteur de fumée en haut de chaque escalier.

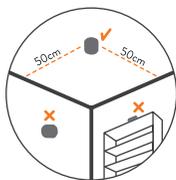

**Caution** ✘ Incorrect installation will decrease operational effectiveness. ✔ Place the smoke alarm on the ceiling and position it at least 50cm from the nearest wall or corner.

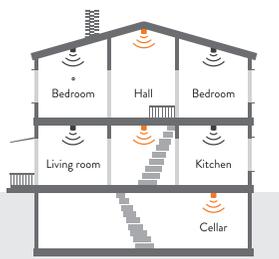

● Compulsory location ● Recommended location

## LES EMPLACEMENTS A EVITER:

A proximité d'un mur ou d'un angle: Placez le détecteur de fumée à au moins 50 cm d'un mur d'un angle.  
Endroits humides: évitez d'installer les détecteurs à proximité d'endroits humides ou exposés à l'humidité, comme par exemple, juste à côté d'une douche ou d'une cuisine.  
Évitez d'installer un détecteur de fumée à proximité immédiate d'un conduit de ventilation.  
Évitez d'installer un détecteur de fumée dans l'angle d'une toiture inclinée. Veuillez l'installer à au moins 10cm du faitage.  
Évitez d'installer un détecteur de fumée à proximité immédiate de lampes fluorescentes, comme les éclairages halogènes.  
Évitez d'installer à proximité d'une source de chauffage rayonnant.

## 2. FONCTIONNEMENT ET ESSAI

**Mode alarme:** En fonctionnement normal, le voyant rouge clignote toute les 344 sec.

**Essai:** Si le bouton de test est enfoncé pendant plus de 1 seconde, le détecteur entre en mode test. La lumière rouge clignote, les bips commencent. En relâchant le bouton le détecteur bascule en mode silencieux (9 minutes)

**Mode silence:** Si le bouton de test est activé lors d'une alarme, le détecteur est immédiatement remis à zéro de la condition d'alarme, et le signal sonore est réduit au silence. Le détecteur entre en mode silence pendant 9 minutes. Le flash de lumière rouge clignote chaque 10 secondes pendant le mode silence.

**Pile faible:** Si la batterie est faible, le détecteur envoie 3 bips toutes les 43 secondes.

**Mode d'erreur:** le détecteur envoie 3 bips toutes les 43 secondes. Dans ce cas détachez le détecteur de sa plantine de fixation, puis dépoussiérez puis réinstallez le produit. Si le détecteur de fumée est toujours dans un mode d'erreur, contactez la marque SENTEK.

**Mémoire:** au départ, le voyant vert peut être utilisé pour identifier visuellement toute unité qui a déjà été dans un mode alarme. La lumière verte flashe à trois reprises espacées de 1,3 secondes d'intervalle, cette séquence se répète toutes les 43 secondes, cette indication visuelle s'arrêtera après une période de 24 heures. Vous serez toujours en mesure d'identifier une unité avec une mémoire d'alarme active en appuyant sur le bouton de test.

Lorsque ce bouton est activé, le signal sonore bipera une fois toutes les 2,5 secondes. Si la mémoire d'alarme est active, chaque fois que le bouton de test est enfoncé et relâché, le mémoire d'alarme est remise à zéro. L'indication visuelle des premières 24 heures n'est pas affiché si une condition de batterie faible existe.

Indicateur de fin de vie: Après 10 ans de fonctionnement alimenté, un signal sonore se produira indiquant que le détecteur de fumée doit être remplacé. Cet indicateur sera similaire au mode d'erreur c'est à dire que le détecteur de fumée émet trois bips toutes les 43 secondes.

## 3. MAINTENANCE

**Autonomie de la batterie:** Le détecteur de fumée contient des batteries lithium 3V (CR123A). Leur durée est de 10 ans. Lorsque la batterie est épuisée, le détecteur de fumée émet une alarme sonore à des intervalles de 43 secondes pendant au moins 30 jours. Si la batterie est épuisée, remplacer le détecteur de fumée aussi si vite que possible.

**Attention :** Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si elles sont mal installées. Remplacer les piles n'est pas recommandé. Nettoyez le détecteur de fumée au moins une fois par an: Séparer le détecteur de fumée de la plaque d'installation en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Séparer le détecteur avec soin. Testez le détecteur de fumée après le nettoyage. Ne pas peindre ou modifier le détecteur de fumée!

## 4. INFORMATIONS TECHNIQUES

Principe de fonctionnement: photo électrique

Tension: 3V (batterie intégrée au lithium)

Garantie: 5 ans

Courant de repos: <3uA

Courant d'alarme: <200mA

Température de fonctionnement: 0°C - 55°C

Le volume sonore: > 85 dB à une distance de 3 mètres

Dimensions: 42,5 x 50,8 mm

Maintenir la température de fixation du ruban 3M -35°C-93°C

Humidité maximale: 93%

Conforme à la norme: EN14604


## 5. GARANTIE

Sentek propose une garantie de 5 ans, valable à compter de la date d'achat du produit. Si le détecteur de fumée dysfonctionne pendant la période de garantie, il sera échangé contre un produit neuf à la condition que le produit défectueux soit renvoyé à Sentek. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau à condition que le détecteur ait été utilisé selon les instructions d'utilisations et la période de garantie n'ait pas expiré. La période de garantie d'un détecteur neuf de remplacement est la même que celle du détecteur d'origine. La garantie ne saurait être valide si 1) le produit a été utilisé, entretenu ou testé de manière non conforme aux instructions d'utilisations spécifiées, 2) le défaut a été occasioné par un acte de négligence non imputable à Sentek, 3) si le produit a été modifié ou traité avec brutalité, ou si la preuve de garantie n'a pas été fournie. La garantie ne couvre pas les frais d'installation ou de remplacement des piles. La responsabilité de Sentek ne saurait être engagé pour un montant supérieur au coût d'un détecteur de fumée neuf. Sentek ne serait pas responsable de tout dégat ou perte imputable à un détecteur de fumée défectueux ou à la négligence du fabricant. Cette garantie ne saurait influencer sur les droits édictés par la loi.

Importeur: Senska BVBA

Josué Maertensstraat 15, 8000 Brugge.

E-mail: info@sentek.be Http://www.sentek.be

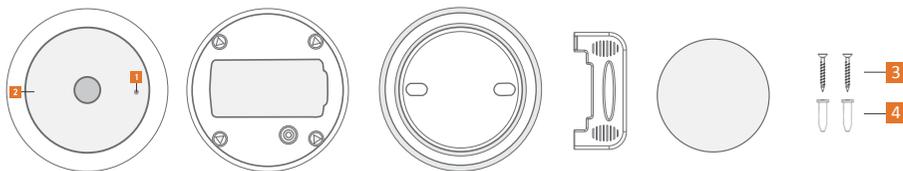

## 7. INSTALLATION

Le détecteur de fumée peut être installé de deux manières différentes:

### (1) Installation rapide avec un adhésif à double face

Avant de commencer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous voulez placer le détecteur de fumée est plat et sec. Si la surface est irrégulière et rugueuse, il est préférable d'utiliser le détecteur de fumée avec les vis à installer.




1) Activer le détecteur de fumée en poussant sur le support et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en même temps. Le détecteur de fumée est activé et prêt à être utilisé si vous sentez un clic. Vous pouvez également entendre une alarme si le bouton de test a été enfoncé lors de l'activation



2) Retirez ensuite le capuchon blanc du ruban adhésif double face et collez-le sur la plaque de montage.



3) Retirez le couvercle rouge de la bande.

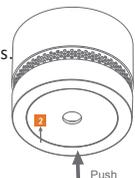

4) Fixez le détecteur de fumée en appuyant fort sur le plafond pendant 60 secondes. Vous pouvez également entendre un signal d'alarme en tant que bouton de test est pressé pendant l'installation.


5) Assurez-vous que le détecteur de fumée est activé pendant 1 seconde par appuyez sur le bouton de test. Lorsque le détecteur de fumée sonne, ensuite, le test s'est bien déroulé et le détecteur de fumée est prêt à être utilisé. L'installation est maintenant terminée.

6) Testez votre détecteur de fumée chaque semaine.


### (2) INSTALLATION DES VIS



1) Retirez la plaque de montage du détecteur de fumée en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

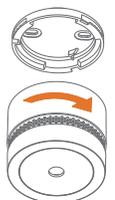

3) Appuyez le détecteur de fumée sur la plaque de montage et tournez-le avec dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un clic.

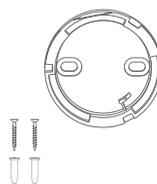

2) Pour définir la position correcte du détecteur de fumée, marquez les trous avant de fixer les vis. Vous pouvez ensuite fixer la plaque de montage avec les vis



4) Assurez-vous que le détecteur de fumée est activé en appuyant sur le bouton de test pendant 1 seconde. Lorsque le détecteur de fumée donne un signal d'alarme les tests sont effectués avec succès et votre détecteur de fumée est prêt à l'utilisation.

5) L'installation est terminée! Testez votre détecteur de fumée chaque semaine à partir de maintenant.



G217063

EN 14804:2005  
9532-CPR-F1312

Cert.LPCB ref. 1050b/01

