

theben

309691

NL Bewegingsmelder

theLuxa S150 WH 1010500

theLuxa S150 BK 1010501

theLuxa S180 WH 1010505

theLuxa S180 BK 1010506



1. Fundamentele veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken of brand!

- Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!

- Het apparaat voldoet aan EN 60669-2-1 bij de voorgescreven montage
- IP 55 volgens EN 60529

Bedoeld gebruik

- Bewegingsmelder voor de automatische verlichtingsregeling afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Geschikt voor wandmontage buiten
- Geschikt voor ingangen, garages, tuinen, gangen, parken etc.
- Alleen bestemd voor de installatie buiten handbereik


Afvoer

Bewegingsmelder op milieuvriendelijke wijze afvoeren (elektrisch afval)

2. Beschrijving

Bewegingsmelder met sensorkop

2 Potentiometers voor het instellen van tijd (Min) en lichtsterkte (Lux)


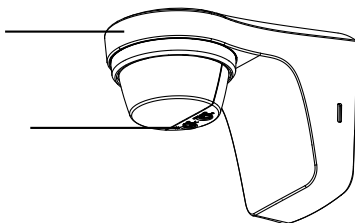


3. Aansluiting

WAARSCHUWING



Levensgevaar door elektrische schokken!

- Spanning vrijschakelen!
- Nabijgelegen, onder spanning staande delen afdekken of afschermen.
- Tegen opnieuw inschakelen beveiligen!
- Controleren of de spanning is vrijgeschakeld!
- Aarden en kortsluiten!

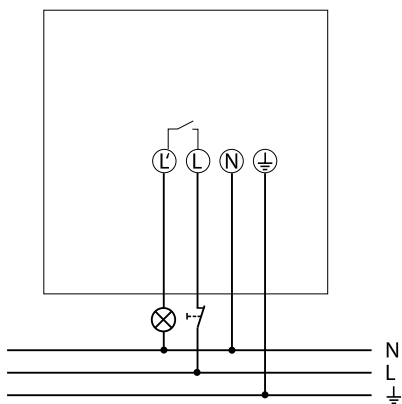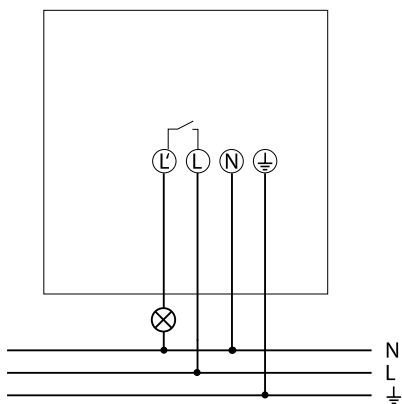


Met een onderbrekingsdrukknop kan het apparaat handmatig geactiveerd worden. Na het loslaten van de drukknop (spanningstoevoer) schakelt het apparaat in (voor ten minste 40 s resp. gedurende de ingestelde tijd van het apparaat).


4. Montage

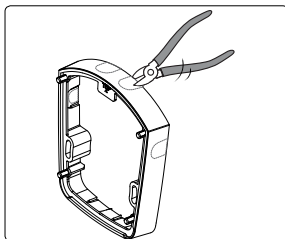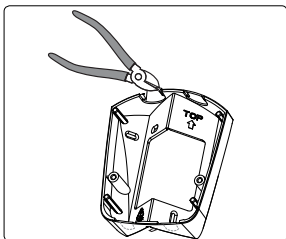


- ▶ Evt. optioneel hoekstuk (9070902, 9070903) of afstandsframe (9070906, 9070907) gebruiken voor de flexibele montage en de kabelinvoer vanaf de zijkant of boven-/onderkant.

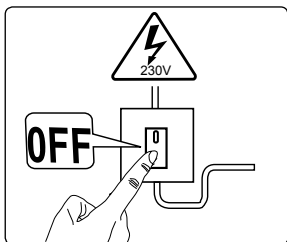


- ▶ Spanning vrijschakelen.

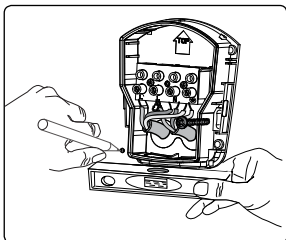

- ▶ Markeringen voor de gaten aan de wand aanbrengen (met bijgevoegde boorsjabloon/sokkel).
- ▶ Gaten boren.

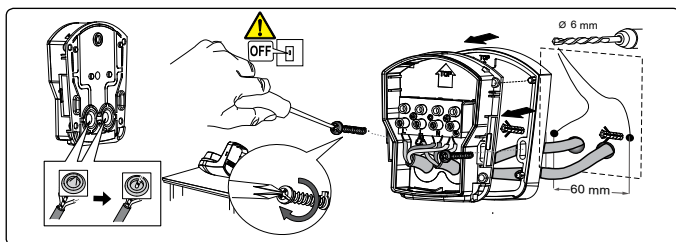


- Kabel door de afdichting van de sokkel steken.
- Sokkel (en afstandsframe) aan de wand bevestigen.

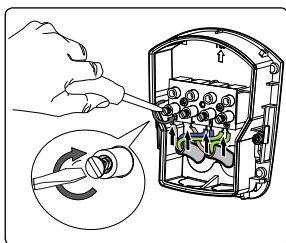


L	Fasedraad	bruin
N	Nuldraad	blauw
⊕	Bescher- mingsleiding	

L'	Geschakelde fasedraad	bruin
N	Nuldraad	blauw
⊕	Bescher- mingsleiding	groen / geel

- Losse aders op de betreffende klem aansluiten.
- Schroeven vastdraaien.

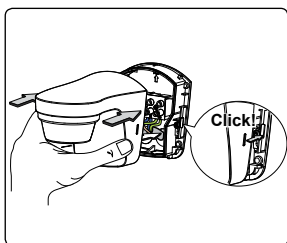


- Bewegingsmelder op de sokkel plaatsen en vastklikken.

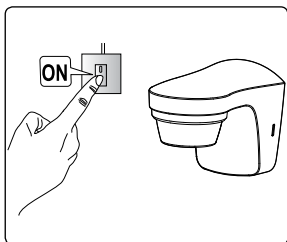

- Bewegingsmelder op het net aansluiten.

Demontage


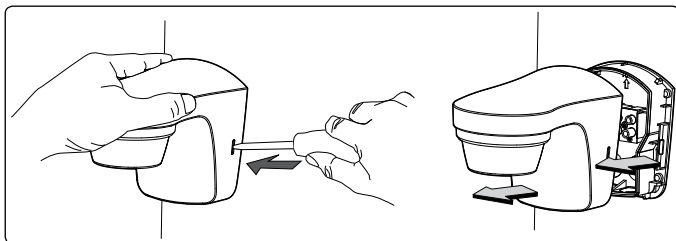



- Met de schroevendraaier de borghaak aan de zijkant voorzichtig losmaken en het apparaat er naar voren aftrekken.

Installatievoorschriften

Omdat de melders op temperatuurschommelingen reageert, moet u de volgende situaties vermijden:

- Richt de bewegingsmelder niet op voorwerpen met sterk reflecterende oppervlakken zoals spiegels etc.
- Installeer de bewegingsmelder niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingsopeningen, airconditioning, lampen etc.
- Richt de bewegingsmelder niet op objecten die bewegen in de wind zoals gordijnen, grote planten etc.
- Let bij het testen op de bewegingsrichting.

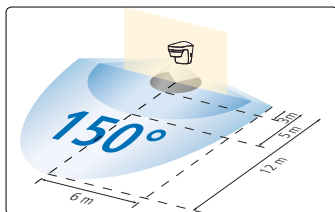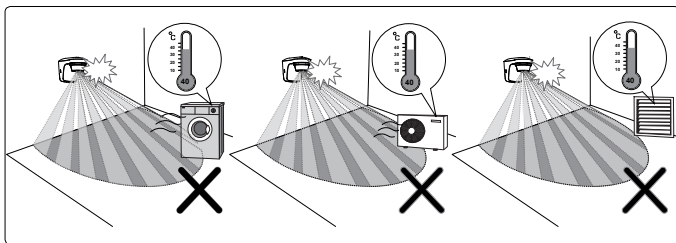

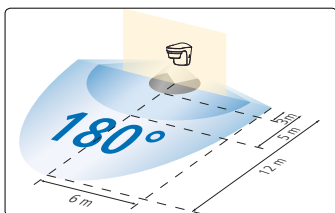

- Aanbevolen montagehoogte: 2 – 4 m
- Detectiebereik in dwarsrichting: 12 m (dwars op de melder lopen) Detectiebereik frontaal: 5 m (recht naar de melder lopen)
- Detectiehoek: 150°/180 °


5. Bewegingstest en uitlijnen

De bewegingstest dient voor het testen en evt. beperken van het detectiebereik.

- De potentiometer tijd (Min) op test zetten.




De bewegingsmelder reageert nu alleen op bewegingen (onafhankelijk van de lichtsterkte).

- Dwars door het detectiebereik lopen. Nadat de bewegingsmelder een beweging heeft gedetecteerd, wordt hij 2 s ingeschakeld.
- Let tijdens de test op de bewegingsrichting.

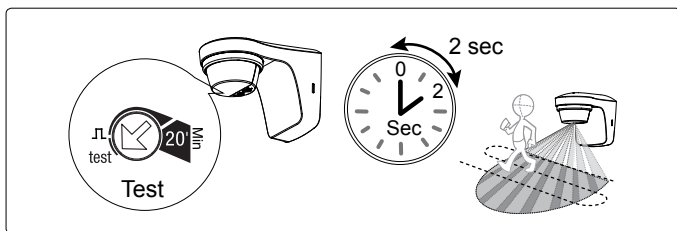


Bewegingsmelder met sensorkop uitlijnen

De sensorkop kan 30° omlaag en 90° naar links en rechts worden gedraaid.

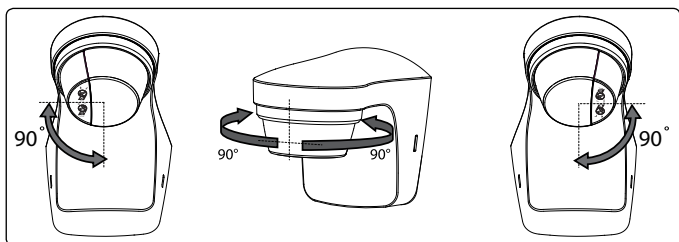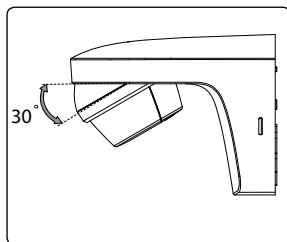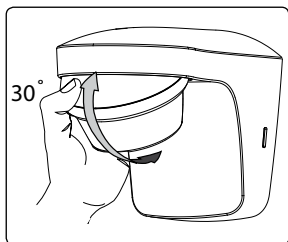

6. Instelling

De bewegingsmelder heeft 2 potentiometers aan de onderkant om tijd (min) en lichtsterkte (lux) etc. in te stellen.


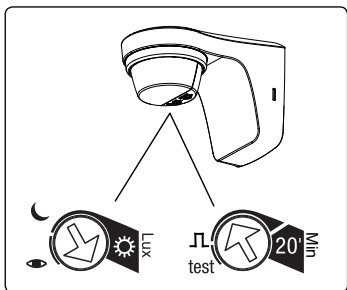


Lichtsterkte (Lux) instellen

Met de potentiometer lichtsterkte (Lux) kunt u diverse lichtsterktes instellen.

Als u de vooraf ingestelde lichtsterkte (af fabriek 15 lux) wilt wijzigen

- Potentiometer op de gewenste lichtsterkte (5 – 1000 lux) instellen.

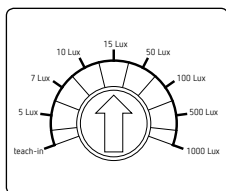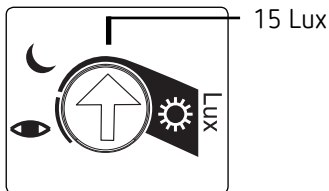

of met de Teach-in-functie een bepaalde lichtsterkte wilt inleren



- Bij de gewenste lichtsterkte potentiometer op  zetten. Na 15 s is de nieuwe waarde ingeleerd.
- Potentiometer in deze stand  laten staan.

Tijd (Min) instellen

Als de bewegingsmelder geen beweging meer detecteert, wordt hij na de ingestelde tijd uitgeschakeld.

Als u de vooraf ingestelde tijd (af fabriek 2 min) wilt wijzigen

- Potentiometer op de gewenste tijd (0,5 s – 20 min) instellen.

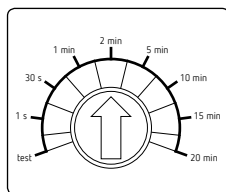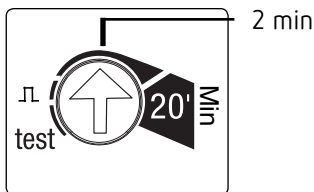

Als u de impulsfunctie (bijv. voor een traplichttijdschakelaar) wilt gebruiken

- Potentiometer op \perp zetten. De bewegingsmelder is < 1 s ingeschakeld, dan 9 s uitgeschakeld. Als weer een beweging wordt gedetecteerd, wordt hij opnieuw 1 s ingeschakeld.

7. Technische specificaties

- Bedrijfsspanning: 230 VAC, +10 % – 15 %
- Frequentie: 50 Hz
- Stand-by: < 1 W
- Detectiehoek: 150° / 180°
- Detectiebereik: dwars: max. 12 m,
frontaal: max. 5 m
- Montagehoogte: 2 – 4 m
- Onderkruipbeveiliging: ja
- Instelbereik lichtsterkte: 5 – 1000 / ∞ lux
- Bereik inschakelduur: 5 s – 20 min
- Toegestane omgevingstemperatuur: –25 °C tot +45 °C
- Beschermingsklasse: II
- Beschermingsgraad: IP 55 volgens EN 60529
- Schakelvermogen: 10 A ($\cos \varphi = 1$)
6 A ($\cos \varphi = 0,6$)
3 AX ($\cos \varphi = 0,3$)
- Schakelvermogen min.: 10 mA
- Schakelcontact: μ -contact 230 V AC
- LED-lampen <2 W: 25 W
- LED-lampen >2 W <8 W: 90 W
- LED-lampen >8 W: 100 W
- Gloei- / halogeenlampbelasting: 2300 W
- LV-halogeenlampen: 2300 VA
- TL-lampen VVG: niet gecompenseerd: 400 VA
seriegecompenseerd: 400 VA
parallel gecompenseerd: 400 VA (42 μ F)
- TL-lampen EVA: 600 W
- Compacte TL-lampen EVA: 150 W

Serviceadres

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DUITSLAND
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline

Tel. +49 7474 692-369
Fax +49 7474 692-207
hotline@theben.de

Adressen, telefoonnummers etc.
www.theben.de