



## Anleitung | User Guide

 Entmantler für einfaches Entfernen des Außenmantels von WF-Leitungen. Arbeitsbereich bis 3,50 mm Ø.

 Cable stripper for easy dismanteling of the sheathing of WF-cables. Range up to 3,50 mm Ø.

## Entmantler für WF-Data Bus Twisted Pair Kabel Stripper for WF-Data Bus Twisted Pair Cables CAN-Strip No. 30013



### A


 Sperre lösen und Werkzeug öffnen.  
1 = Abisoliermesser 2 = Greifflächen


 Release the catch and open the tool.  
1 = Stripping blade 2 = Grip pads



### B


 Kabel in Abisolieröffnung einlegen, Werkzeug schließen und mit Druck nach rechts und links drehen. Werkzeug öffnen, Kabel hinter der Schnittstelle greifen und Kabel knicken.

 Place cable inside stripping notch, close tool and move it left and right around the cable. Open the tool and pick the cable behind the cut and snap the cable. The cable outersheath will break open.

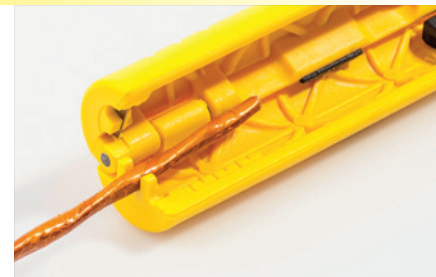

### C

 Werkzeug öffnen, herumdrehen und Kabel mit der angeritzten Isolationsseite in die Greifflächen einlegen, Werkzeug schließen.


 Open tool, turn it around and place cut section of sheathing inside grip pads, close tool.



### D

 Werkzeug zusammendrücken und Isolation abziehen.

 Apply pressure and tear off insulation.

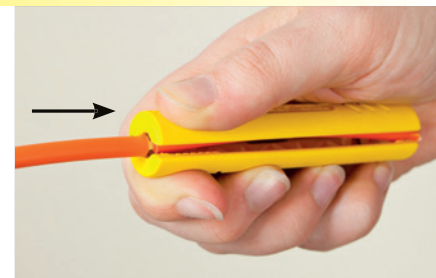

 Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

 Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!

Videoscan

