
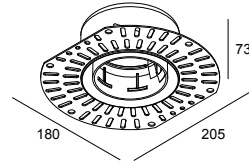


## MOUNTING KIT NO AIR 103

29810 0070

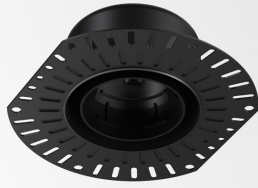

 [Voir sur le site Web](#)

### Informations générales

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur        |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - 168 |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 95               |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.2              |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [29810\\_0070\\_HAND.pdf](#)

### Utilisation à quel endroit ?

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>19811 9220</b> | SPY 52 TRIMLESS 92720     |
| <b>19811 9230</b> | SPY 52 TRIMLESS 92745     |
| <b>19811 9320</b> | SPY 52 TRIMLESS 93020     |
| <b>19811 9330</b> | SPY 52 TRIMLESS 93045     |
| <b>19842 9200</b> | SPY 52 FOCUS TRIMLESS 927 |
| <b>19842 9300</b> | SPY 52 FOCUS TRIMLESS 930 |
| <b>24121 9220</b> | SPY 39 TRIMLESS 92720     |
| <b>24121 9230</b> | SPY 39 TRIMLESS 92740     |
| <b>24121 9320</b> | SPY 39 TRIMLESS 93020     |
| <b>24121 9330</b> | SPY 39 TRIMLESS 93040     |

Notes: