
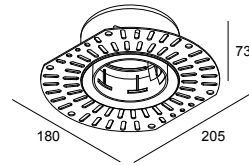


## MOUNTING KIT NO AIR 103

29810 0070

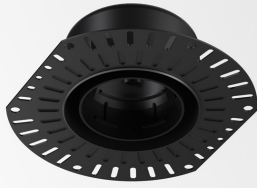

 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 168
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	95
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [29810\\_0070\\_HAND.pdf](#)

### WAAR GEBRUIKT

<b>19811 9220</b>	SPY 52 TRIMLESS 92720
<b>19811 9230</b>	SPY 52 TRIMLESS 92745
<b>19811 9320</b>	SPY 52 TRIMLESS 93020
<b>19811 9330</b>	SPY 52 TRIMLESS 93045
<b>19842 9200</b>	SPY 52 FOCUS TRIMLESS 927
<b>19842 9300</b>	SPY 52 FOCUS TRIMLESS 930
<b>24121 9220</b>	SPY 39 TRIMLESS 92720
<b>24121 9230</b>	SPY 39 TRIMLESS 92740
<b>24121 9320</b>	SPY 39 TRIMLESS 93020
<b>24121 9330</b>	SPY 39 TRIMLESS 93040

Notes: